FOSTEX

8289642000
(477326)

Model PD204 取扱説明書

＜バージョン 1.01 対応 追補版＞

この製品はソフトウエアーが V1.01 にバージョンアップされ、下記機能が拡張／変更されています。


(1)　MENUモードのSYS SETUPメニューにある、リミッターのパラメータ設定を拡張

(2)　ディスク・コピーを実行するときの、キー操作を変更


内蔵リミッターのパラメータを設定する場合、またはディスク・コピーを実行する場合は、取扱説明書・本文と併せてこの追補版をお読みください。

リミッターのパラメータ設定機能

MENU モードの“ SYS SETUP ”メニューにある“ Limiter parameter ”（リミッターのパラメータ設定）を拡張し、インプット・チャンネル 1 〜 4 に機能するパラメータと ST BUS チャンネルに機能するパラメータを、個々に設定することが可能になりました。これにより、取扱説明書・本文（156 ページ）に記載されている、SYS SETUP メニューの選択画面が以下のように変更されました。

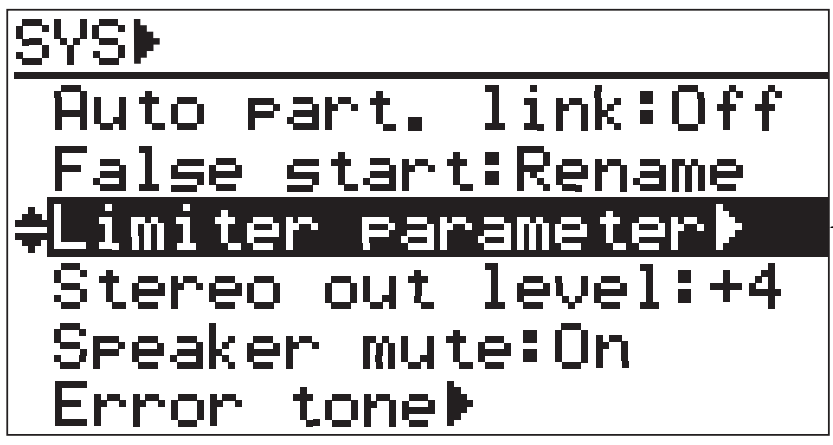


＜バージョンアップ前＞

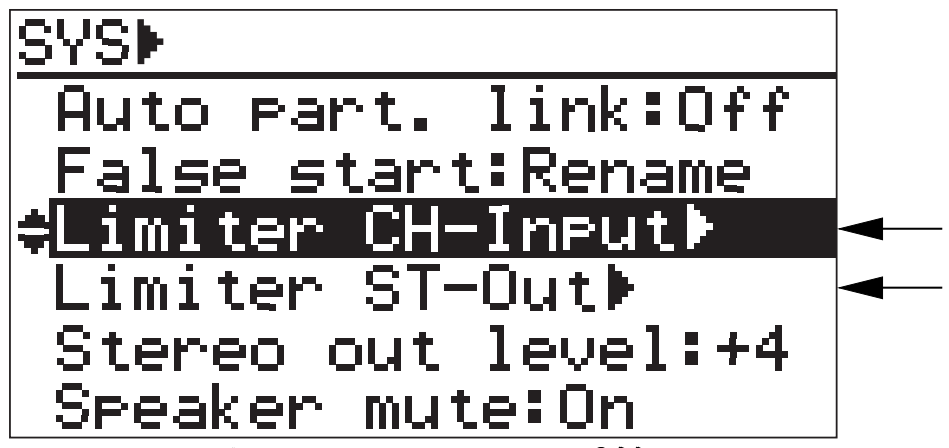

＜バージョンアップ後＞


● チャンネル 1 〜 4 のパラメータを設定する場合

SYS SETUP メニュー選択画面から“ Limiter CH-Input ”を選択して、[ENTER/YES] キーを押します。パラメータを設定する画面に変わり、「グルーピング」、「スレッショルド・レベル」、「レシオ」および「リミッターのレベル検出モード」が設定できるようになります。

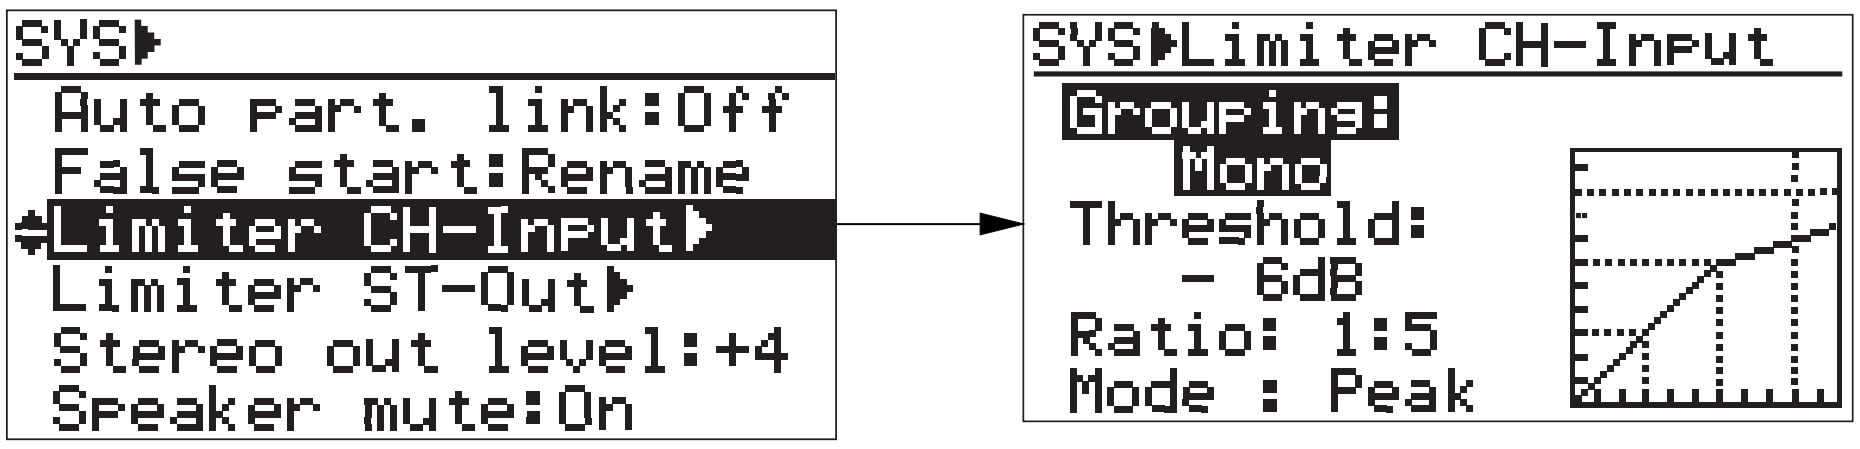

● ST BUS チャンネルのパラメータを設定する場合

SYS SETUP メニューの選択画面から“ Limiter ST-Out ”を選択して [ENTER/YES] キーを押します。パラメータを設定する画面に変わり、「スレッショルド・レベル」、「レシオ」および「リミッターのレベル検出モード」が設定できるようになります。

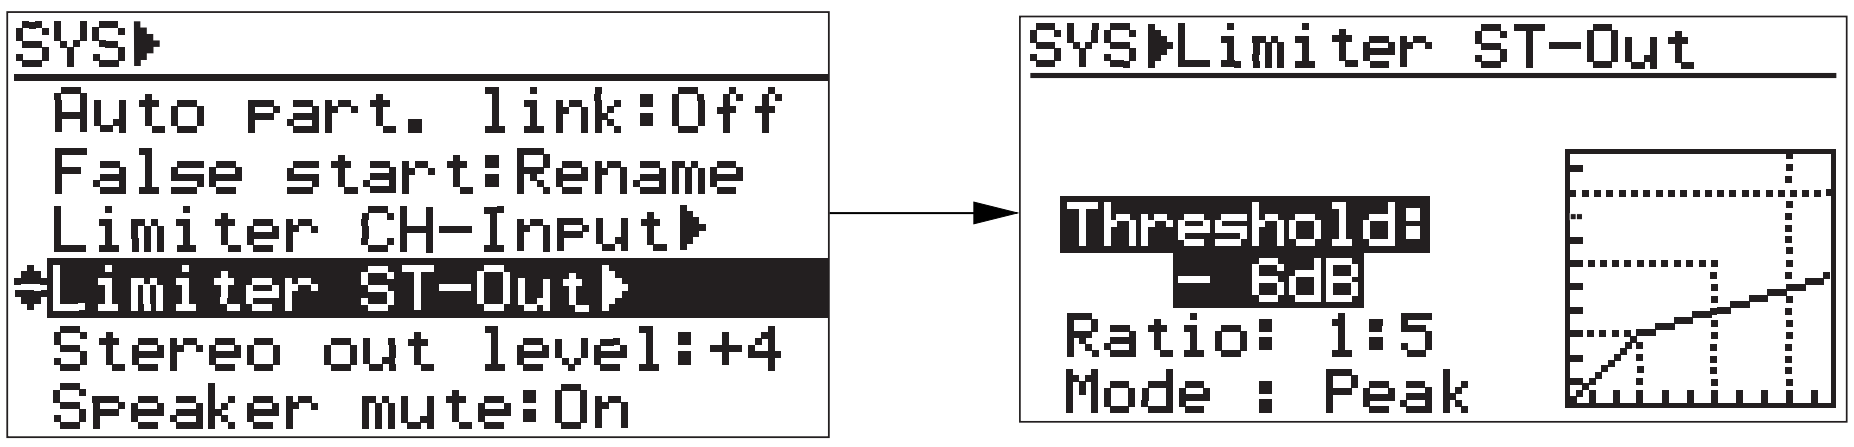

＜注意＞： ST BUS のリミッターは常に L/R がグルーピングされているため、パラメータの設定項目はありません。

グルーピングの設定（Limiter CH-Input 選択時のみ）

“ Mono ”または“ 1-4 ”が選択可能（初期設定：“ Mono ”）	
Mono	各インプット・チャンネルのトリミッター・レベルに合わせて、個々にリミッターがかけられます。
1-4	チャンネル1〜4がグルーピングされ、グループ内で一番レベルの高いチャンネルのリミッター・レベルが、他のグループ・チャンネルにも反映されます。これにより、リミッターが機能しても全チャンネルが同様に減衰されるため、ステレオなどの定位が移動することはありません。

スレッショルド・レベルの設定

“ -6dBFS ” または “ -12dBFS ” が選択可能（初期設定 :“ -6dBFS ”）

レシオの設定

“ 1 : 3 ” または “ 1 : 5 ” が選択可能（初期設定 :“ 1 : 5 ”）

リミッターのレベル検出モード設定

“ Peak ” または “ RMS ” が選択可能（初期設定 :“ Peak ”）	
Peak	選択したスレッショルド・レベルに対し、Peak レベル値でリミッターが動作します。 スレッショルド・レベルが “ -12dBFS ” でこのモードを選択すると、従来のアナログ方式のリミッターと比べて、リミッターのかかりがより強く感じます。そのため、このモードで使用するときは、スレッショルド・レベルを “ -6dBFS ” に設定することをお勧めします。
RMS	選択したスレッショルド・レベルに対し、RMS レベル値でリミッターが動作します。 このモードではVUレベルに近いレベルでリミッターが動作するため、従来のアナログ方式のリミッターに近似したリミッターがかけられます。

＜注意＞：RMS モードで動作できるのは FS が最大 48kHz までで、それ以上の FS では設定に関わらず Peak モードで動作します。

ディスク・コピー実行時のキー操作

「ディスク・コピー」を実行する場合の、キー操作を変更しました。ディスク・コピーの詳細については、取扱説明書・本文の 107 ページをお読みください。


変更前のキー操作（本文 109 ページ記載の操作方法）

下記警告メッセージを確認後、**[ENTER/YES] キーを押します**。



変更後のキー操作

下記警告メッセージを確認後、**[REC] キーを右へスライドさせながら [ENTER/YES] キーを押します。**

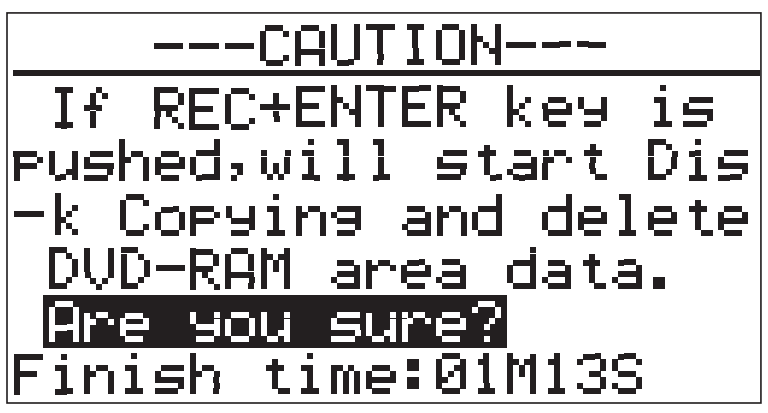

FOSTEX フォステクス　カンパニー
国内営業グループ
〠 196-0021　東京都昭島市武蔵野 3-2-35　　☎ 042-546-6355　　FAX. 042-546-6067
フォステクス ホーム・ページ☞ http://www.fostex.jp

© PRINTED IN JAPAN JAN. 2008 8289642000 FX
(477326)